




LIT LOUISE, GARANCE, CLOTHILDE, JADE

ENG / ASSEMBLING INSTRUCTIONS
FRE / NOTICE DE MONTAGE
GER / MONTAGEANLEITUNG

ITA / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SPA / INSTRUCCIONES DE MONTAJE
POR / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

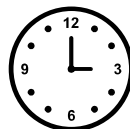






30 MIN





13 mm



x2

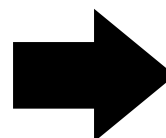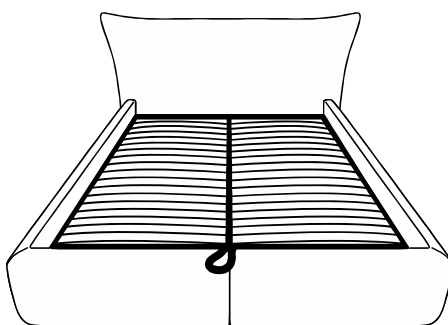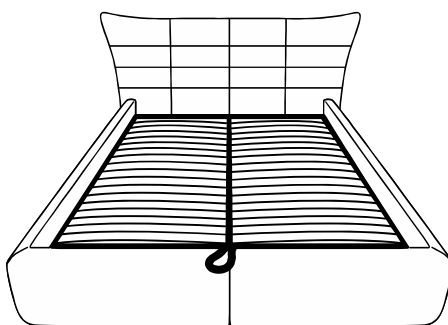
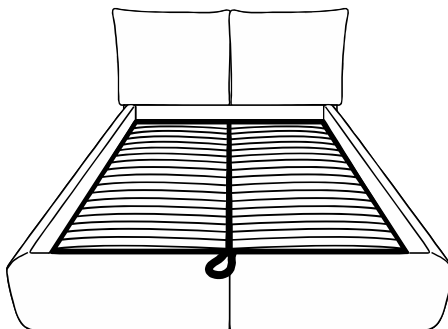
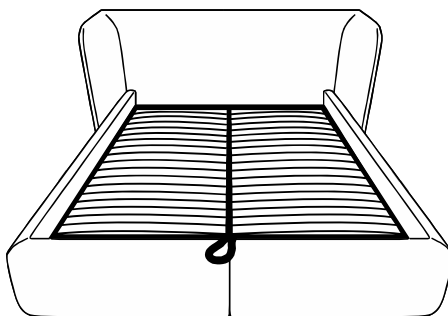



1

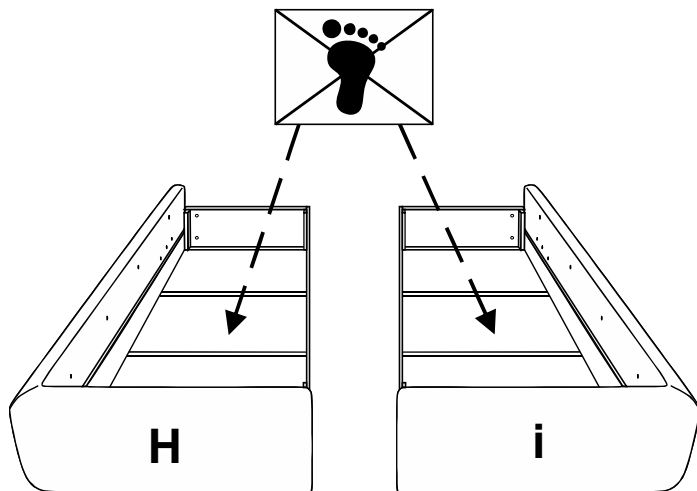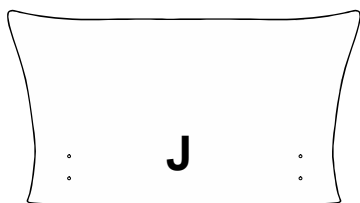






A

CADRE DE LIT x1

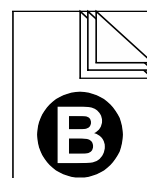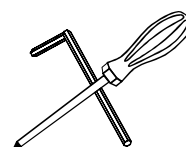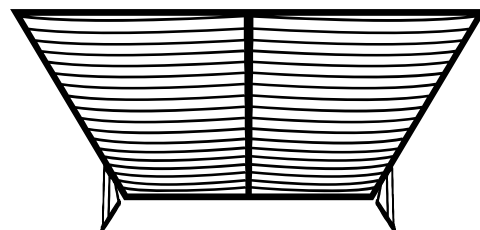


 M6 x 20mm		 M8 x 35mm									
B	x6	C	x1	D	x2	E	x4	F	x6	G	x4

2

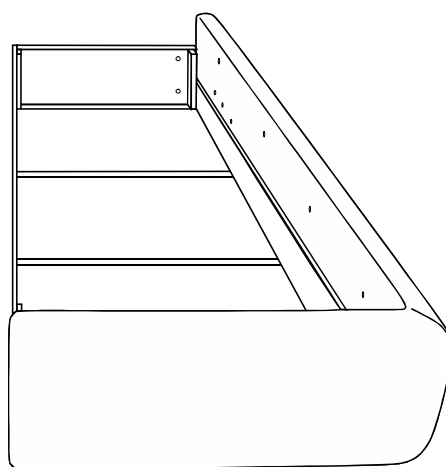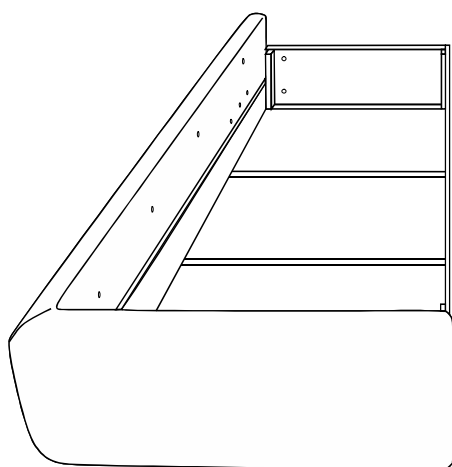





H

i






3

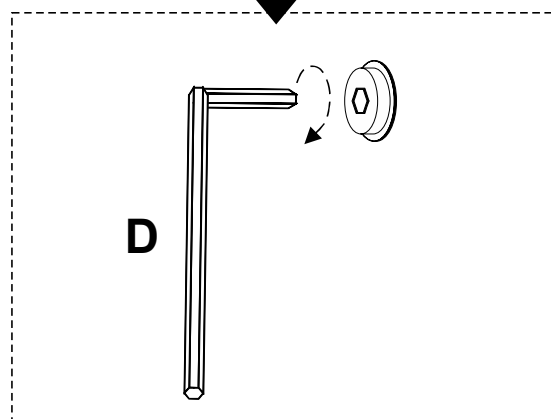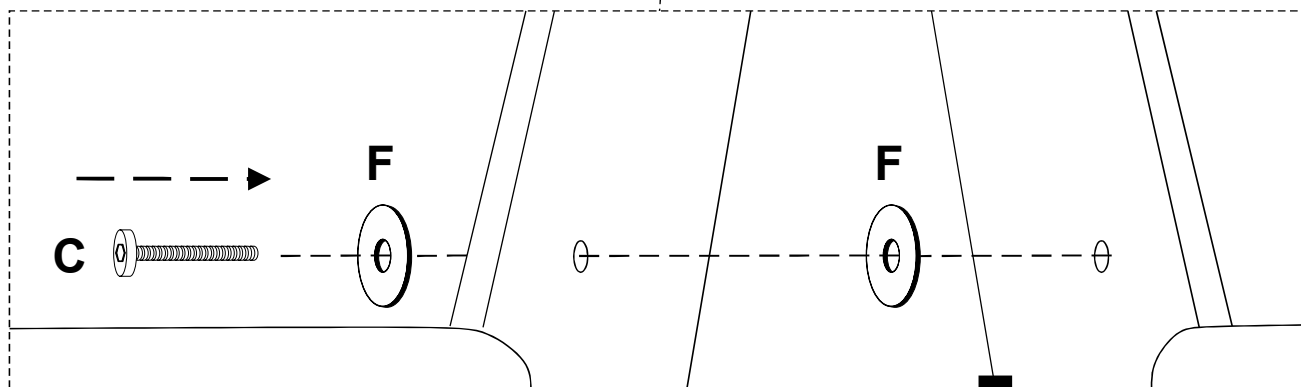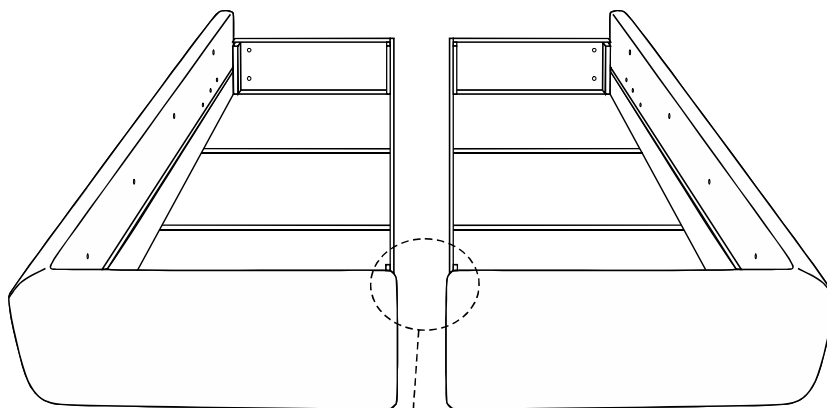


 M8 x 35mm					
C	x1	F	x2	D	x1

4

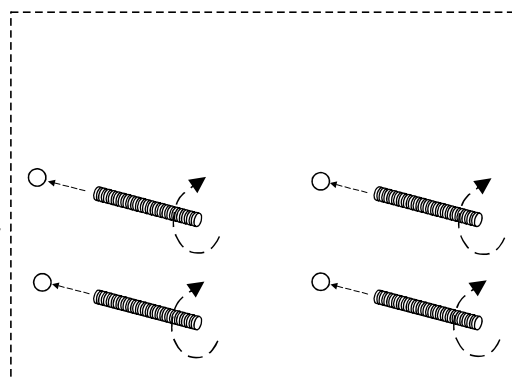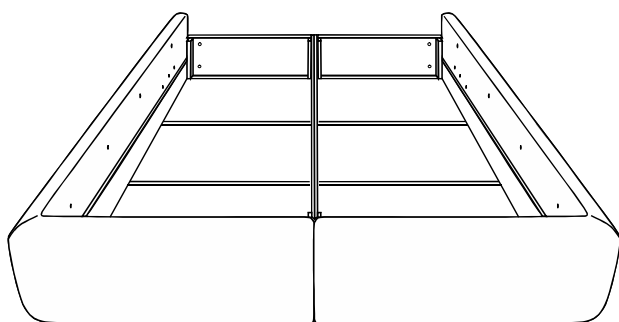
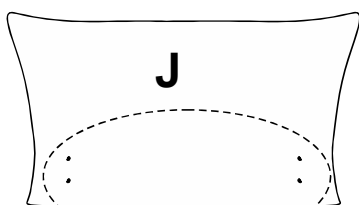



	
E	x4


5

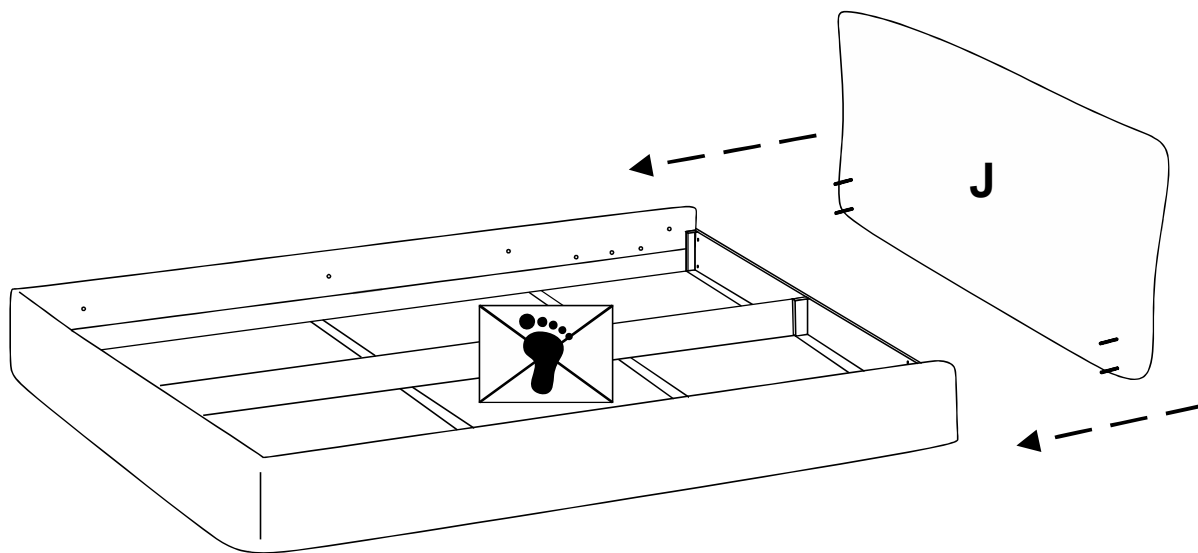



6

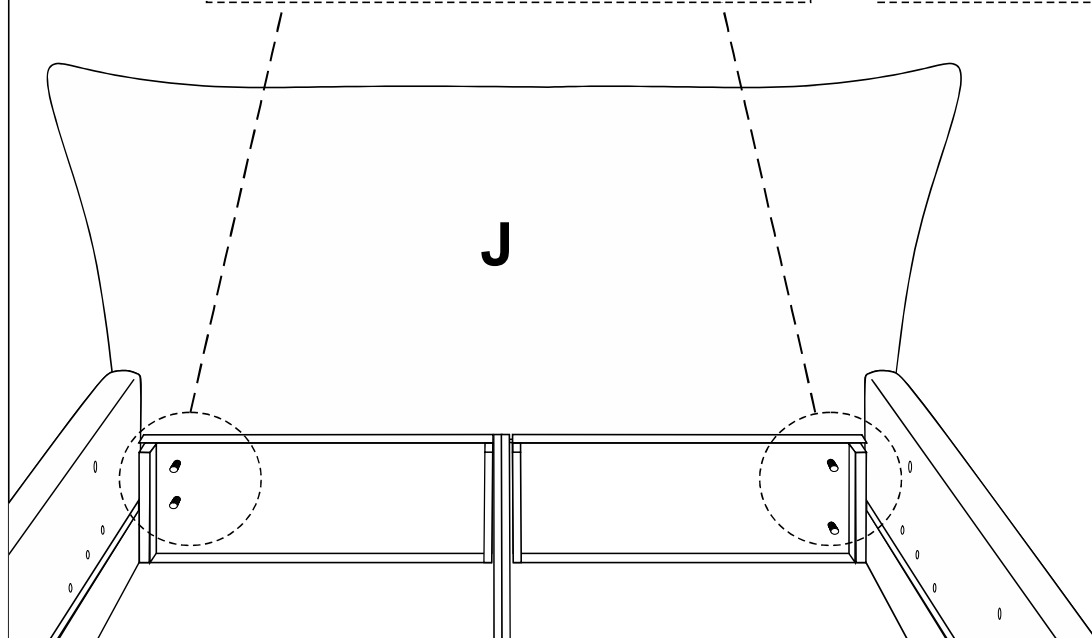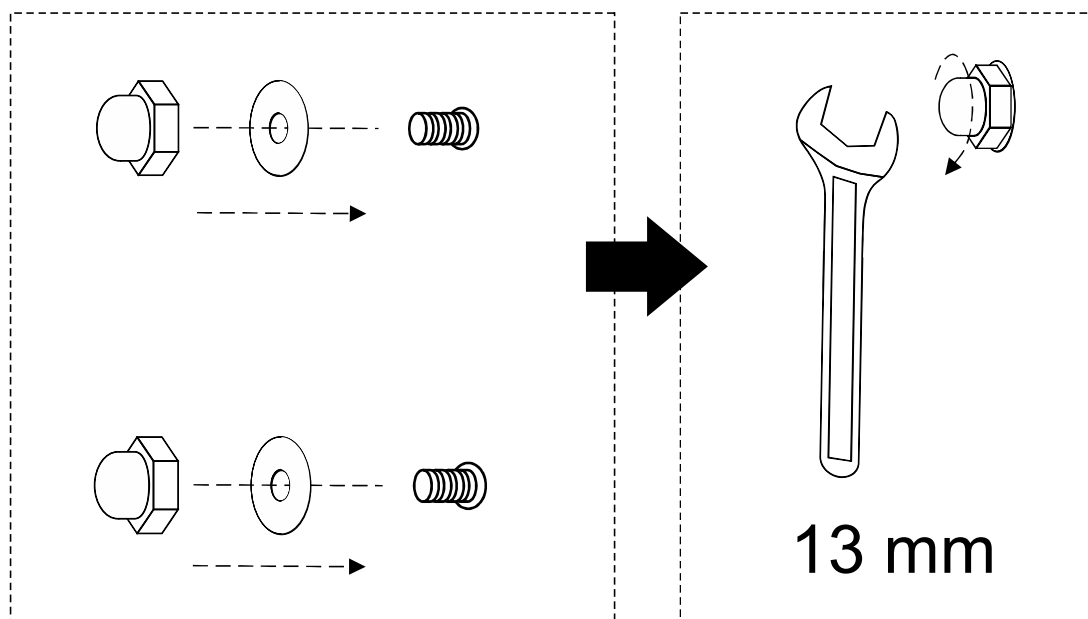

	
F	x4
	
G	x4

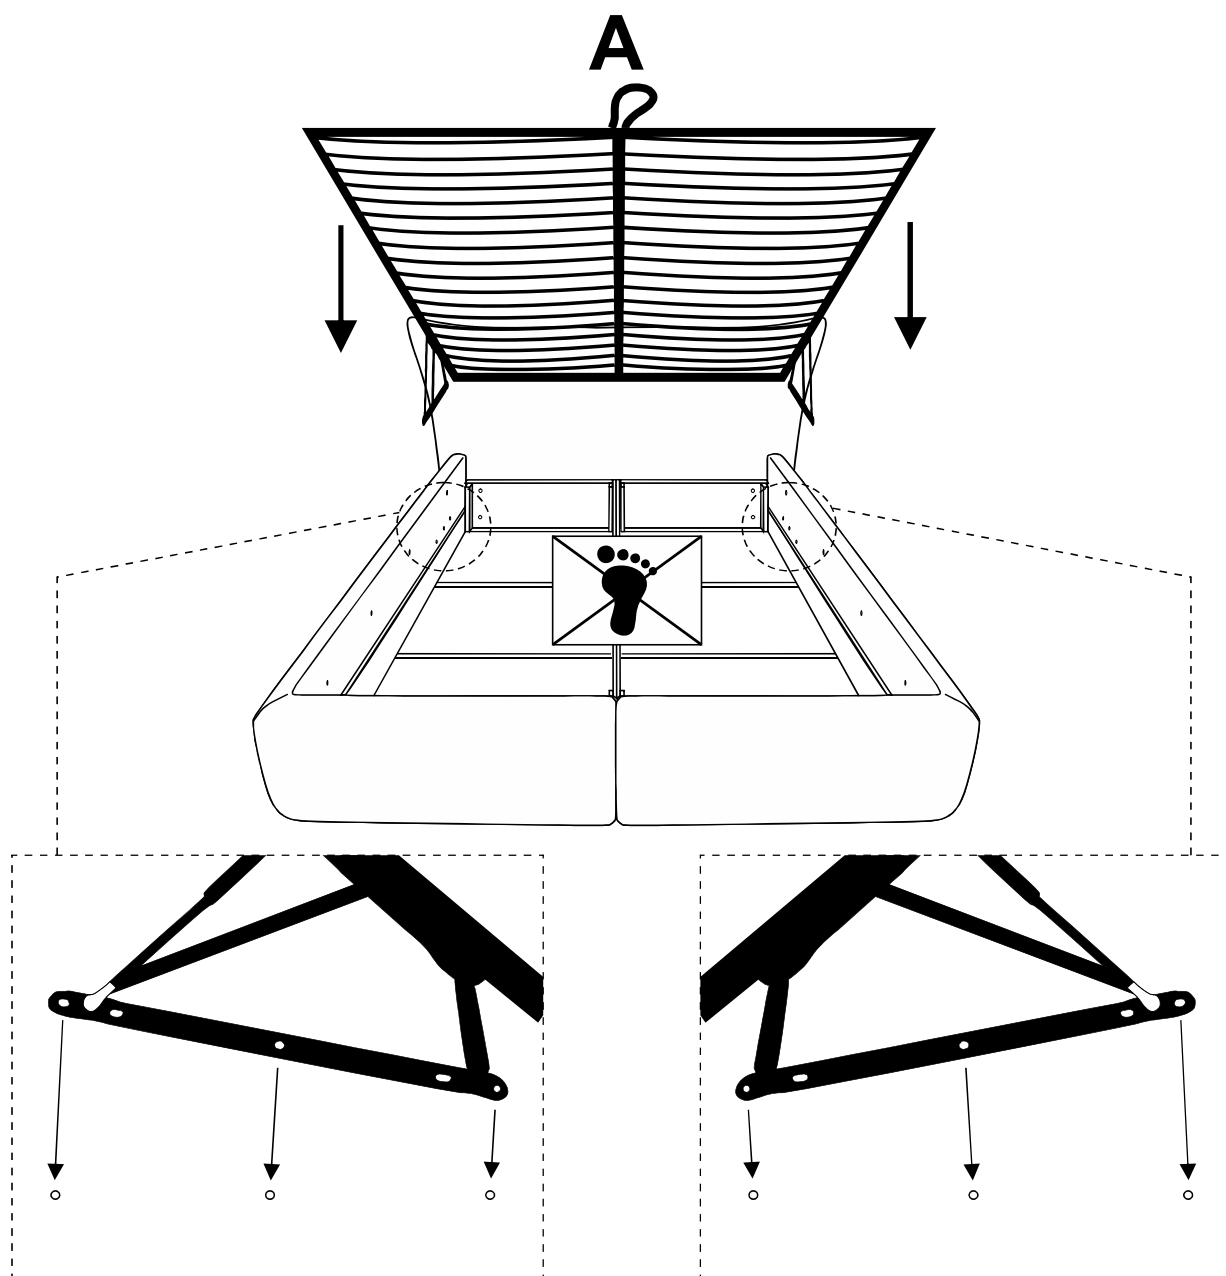

8

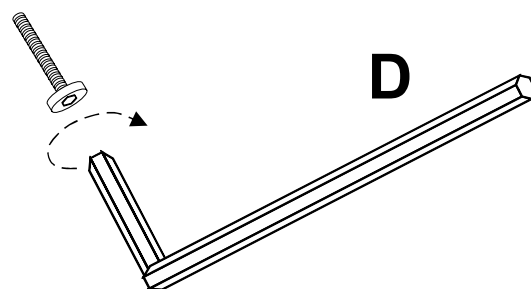
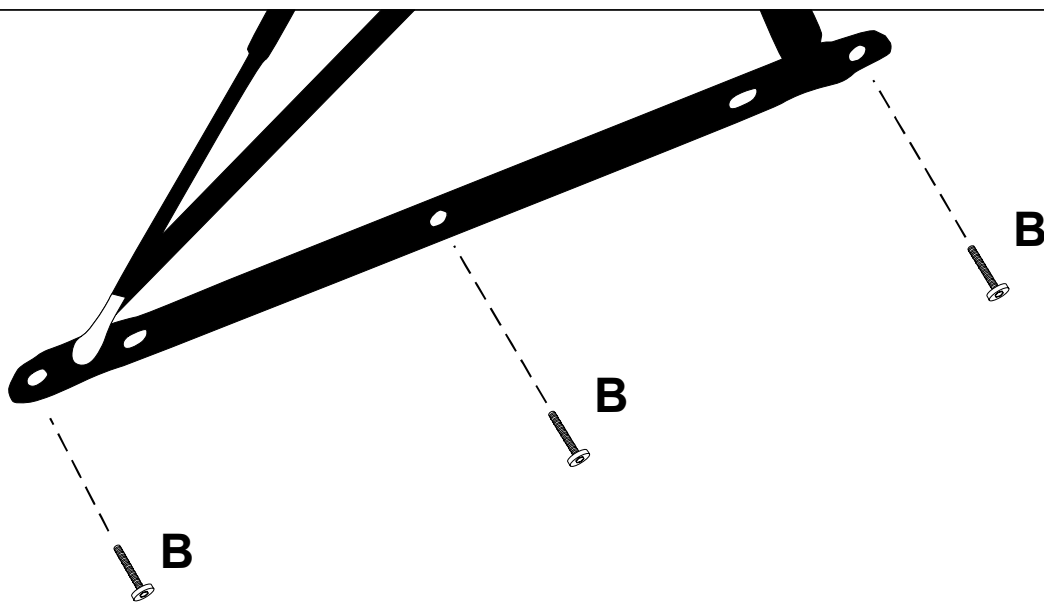


M6 x 20mm

B

x3

9

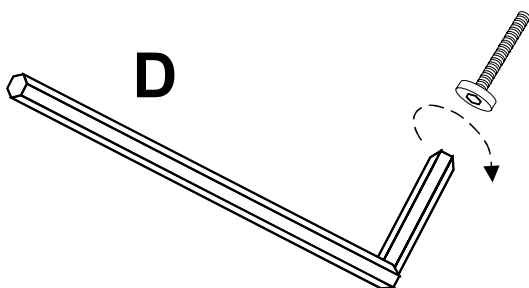
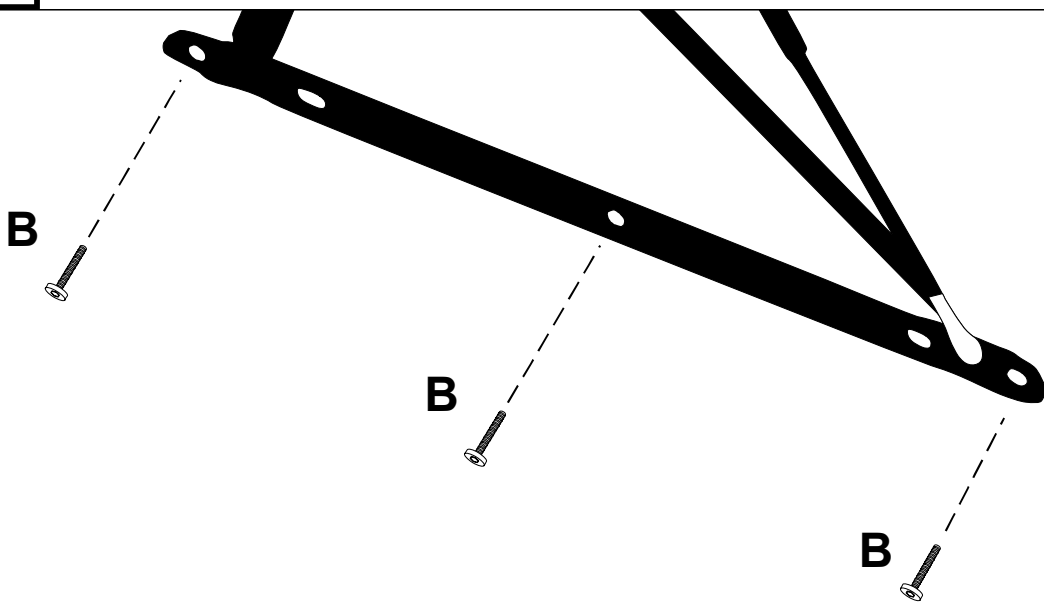


M6 x 20mm

B

x3

10

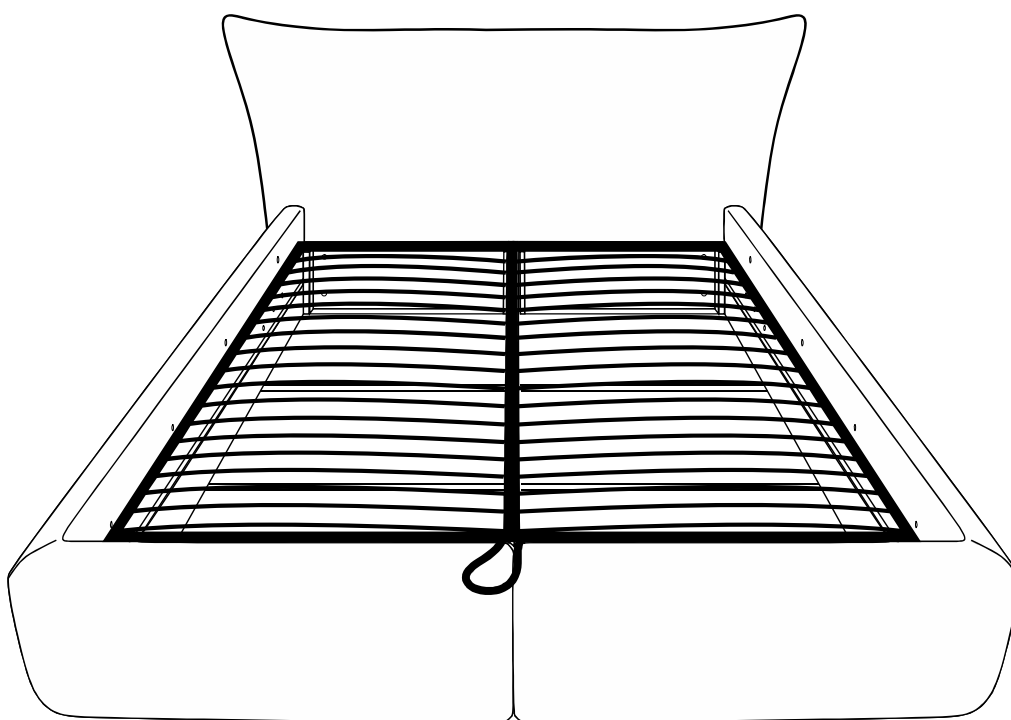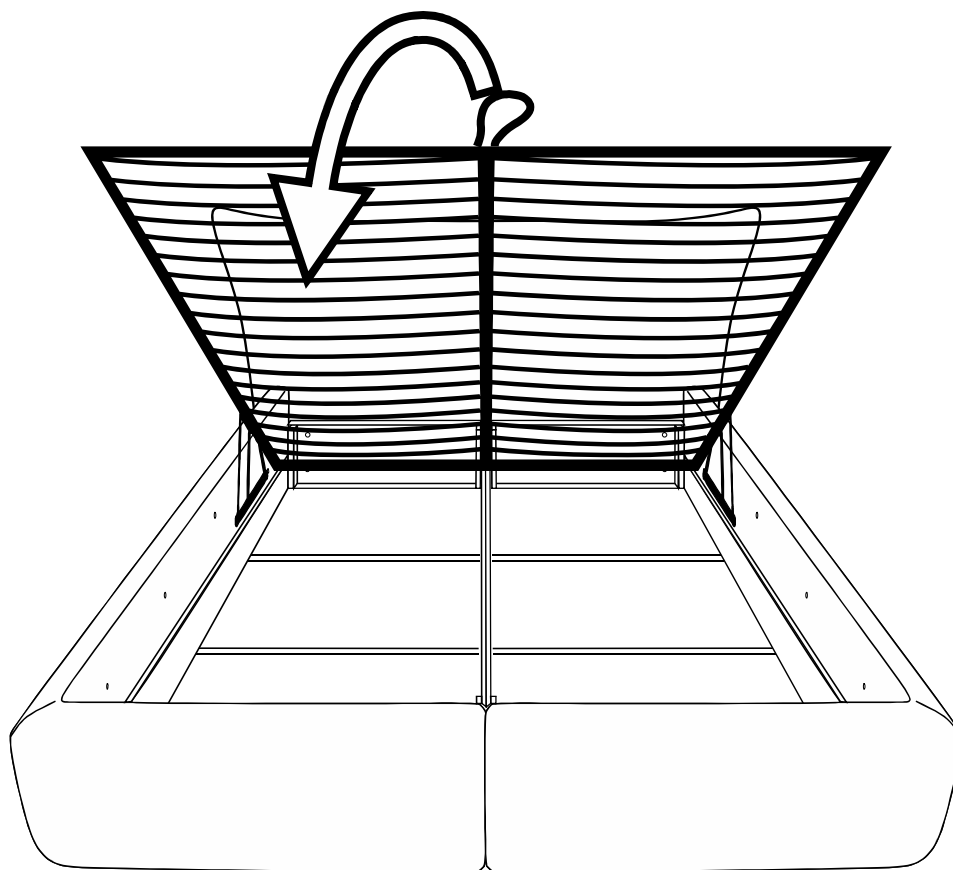





CADRE DE LIT

ENG / ASSEMBLING INSTRUCTIONS
FRE / NOTICE DE MONTAGE
GER / MONTAGEANLEITUNG



ITA / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SPA / INSTRUCCIONES DE MONTAJE
POR / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

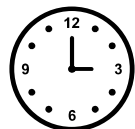


30 MIN



x2

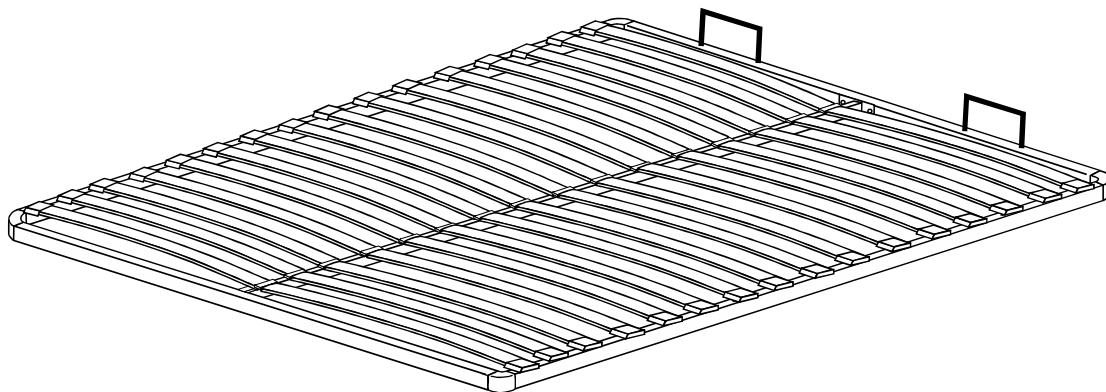


MA x2



MB x2



MC x4



MD x4

1J

1H

1N x2

1K

1H

1J

1i x48

! 140x190 → x46




1L

1D



x48

1E




x24



1A x8



1B x8



1C x4

! 140x190 → x46

! 140x190 → x23





1F x4









1G x4

1




					
MA	x2	MB	x2	MC	x4

MA

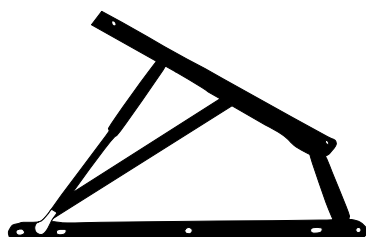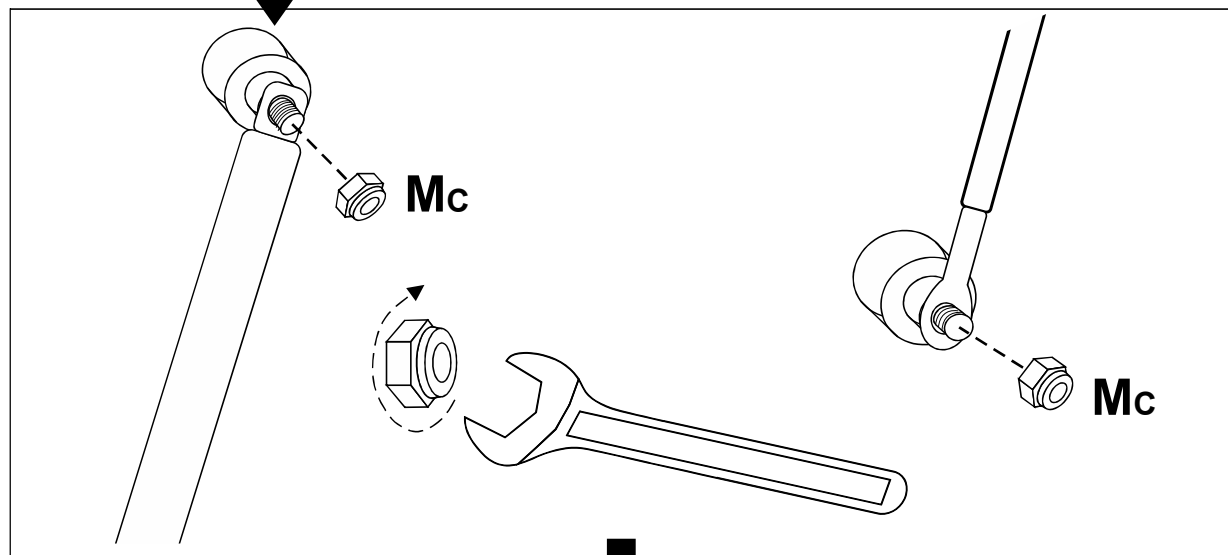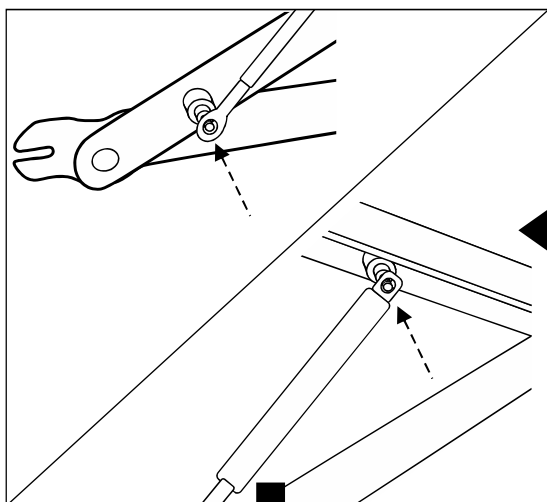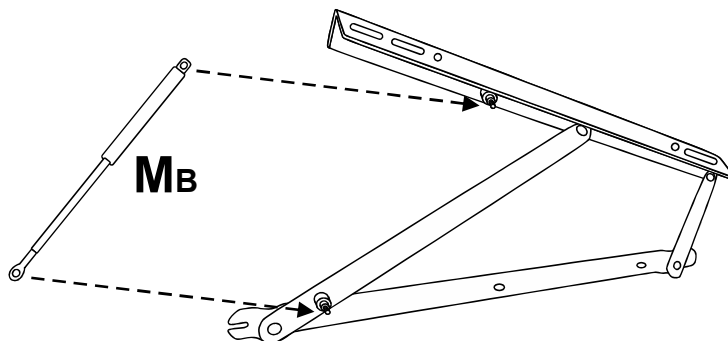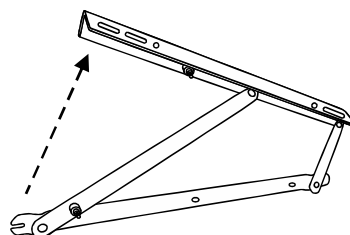




1M x2

2

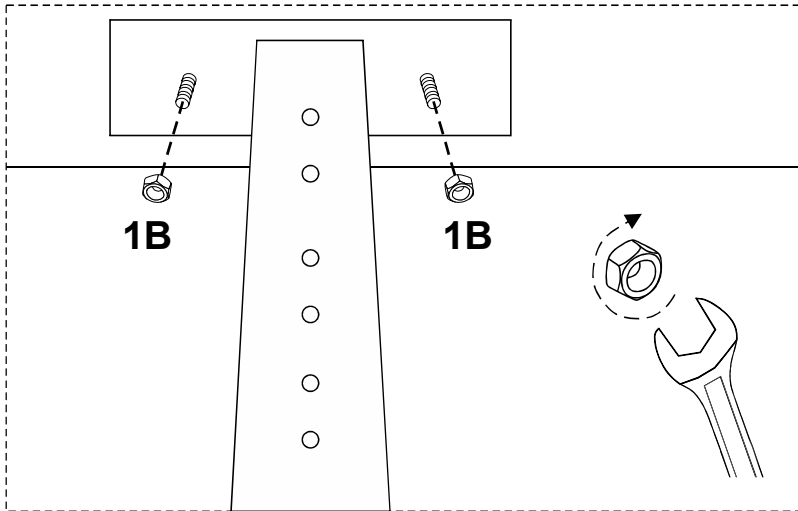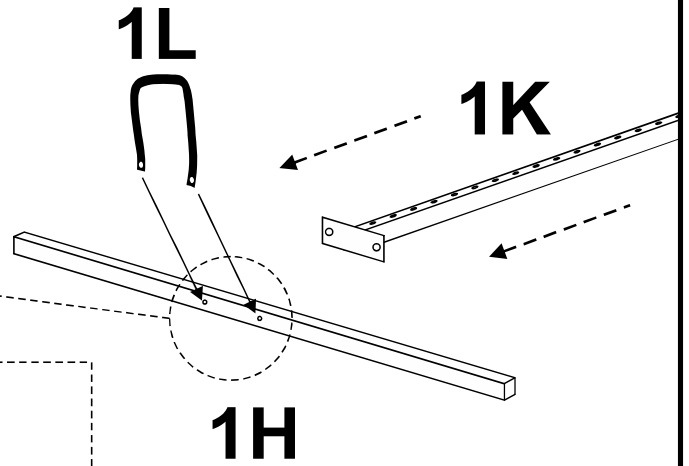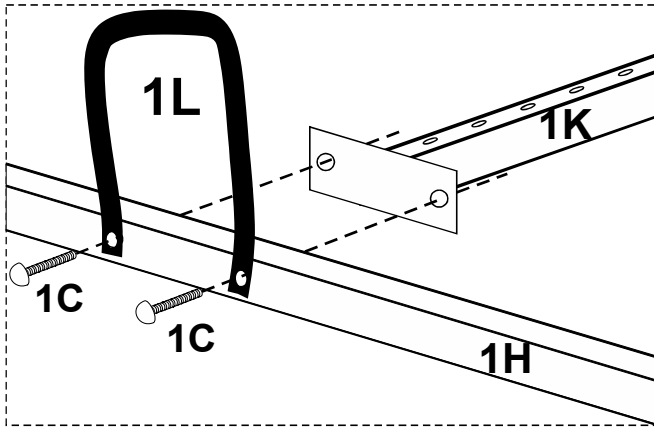


 M8		 8x40	
1B	x2	1C	x2

3

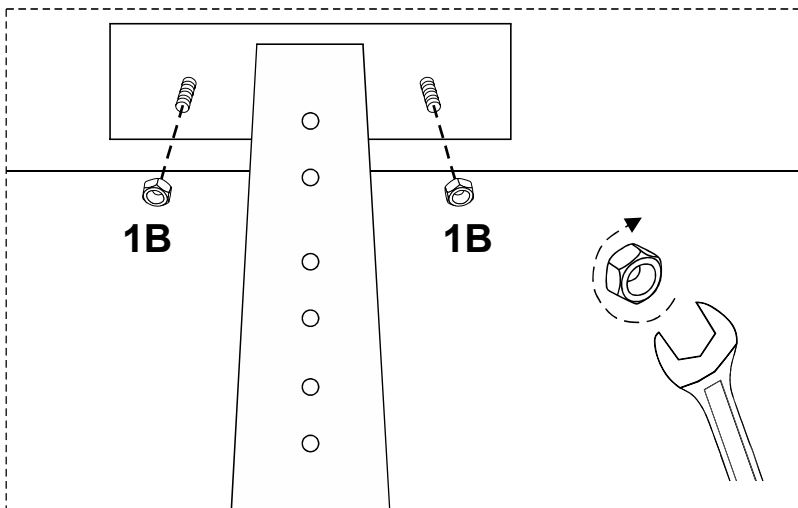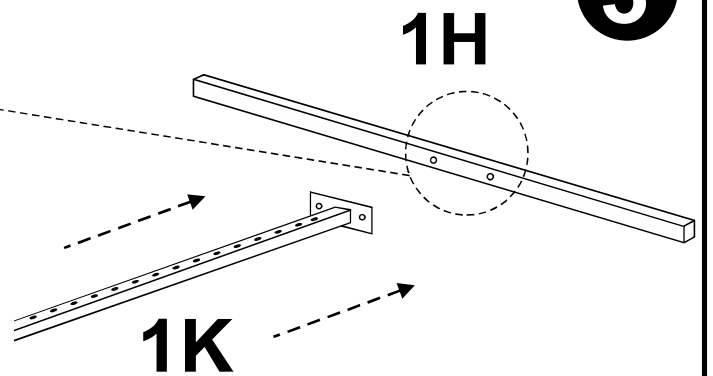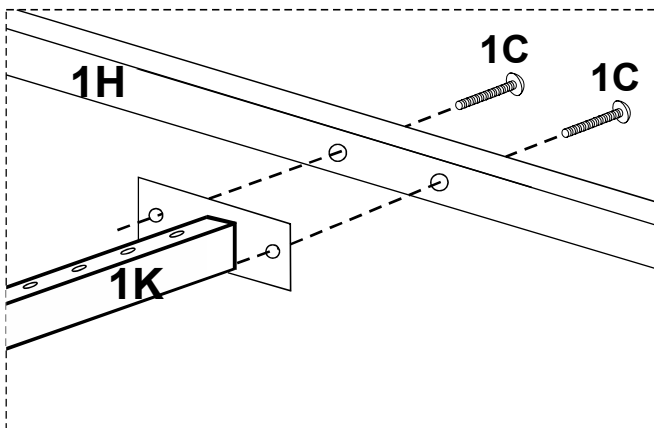


 M8		 8x40	
1B	x2	1C	x2


4

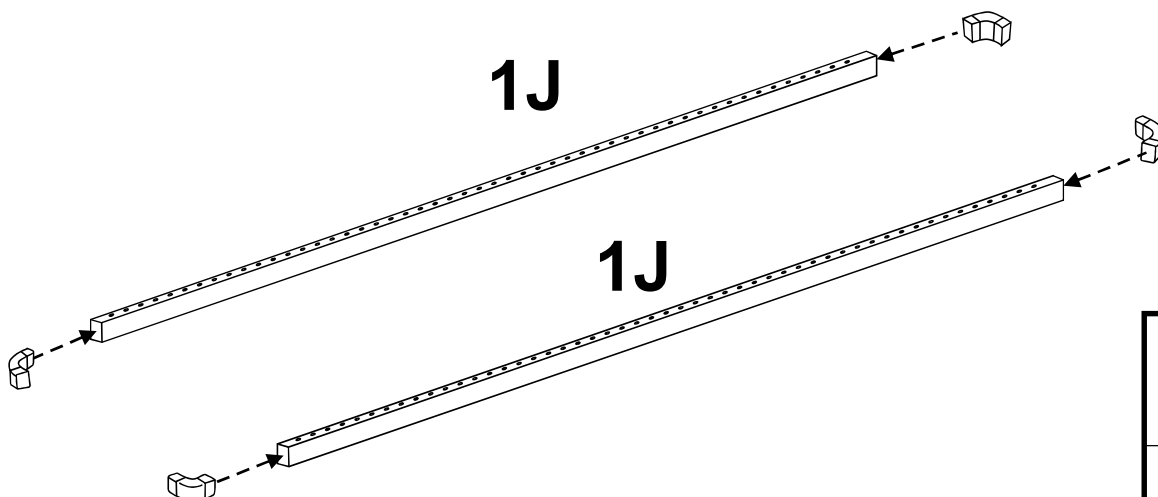

5

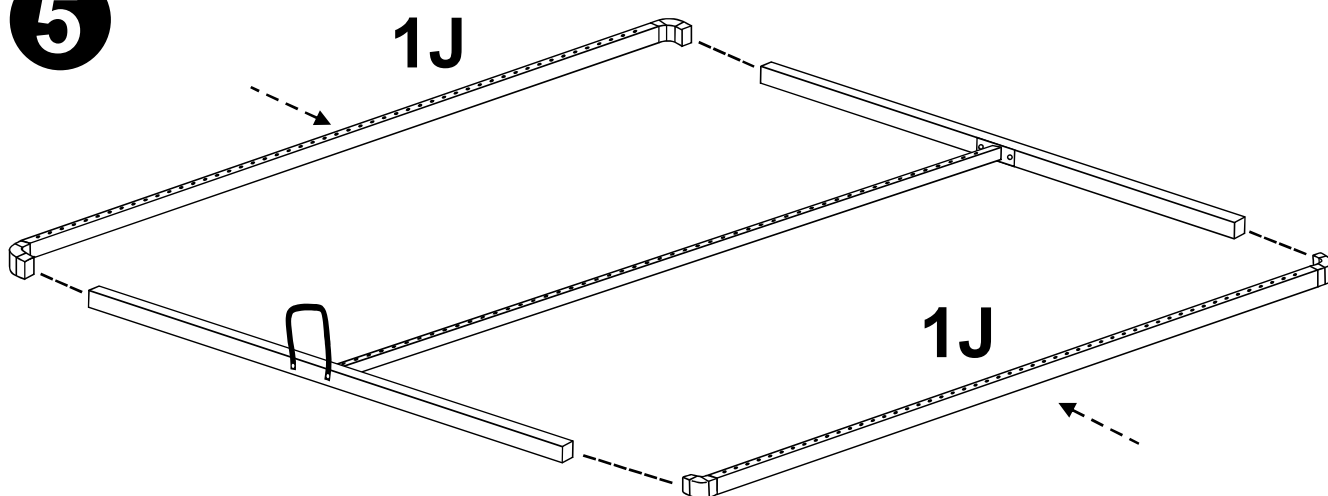


6

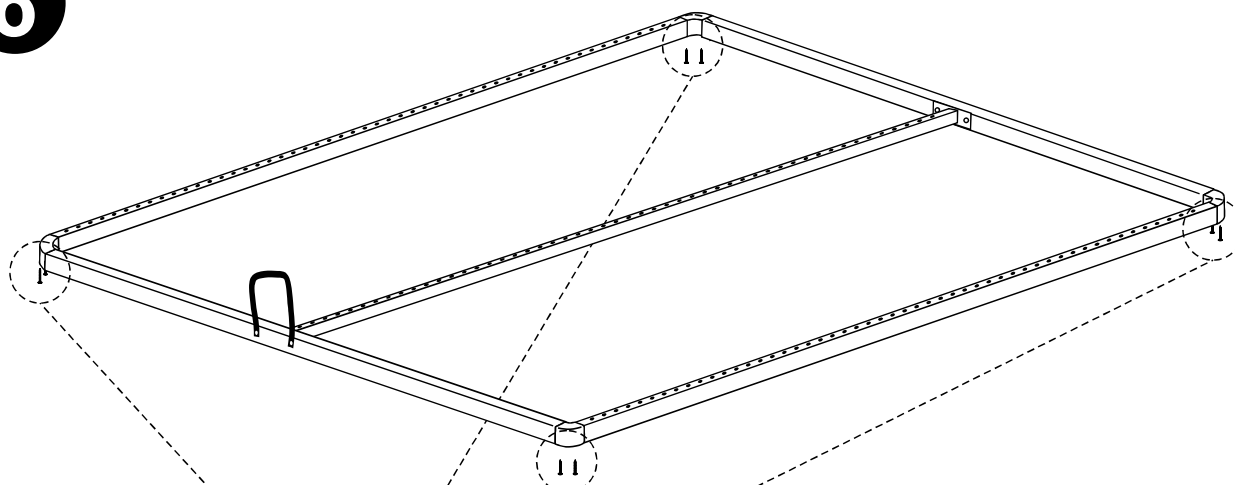



M5x25


1A

x8

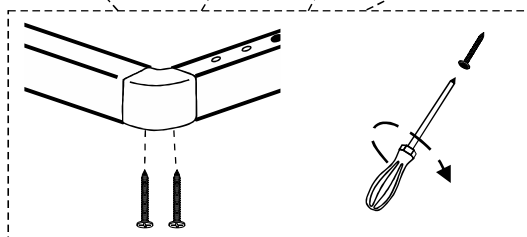

7

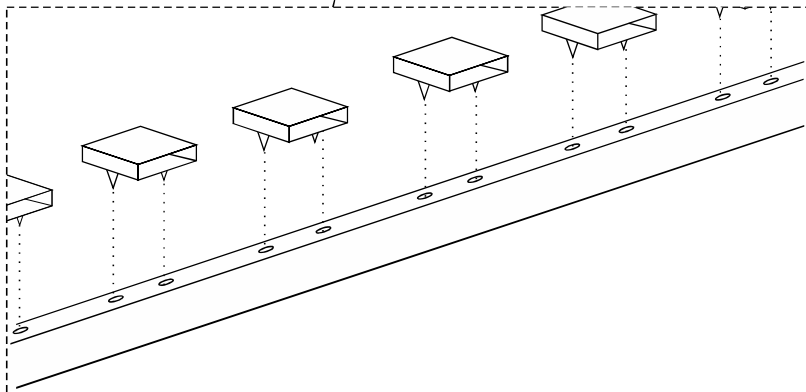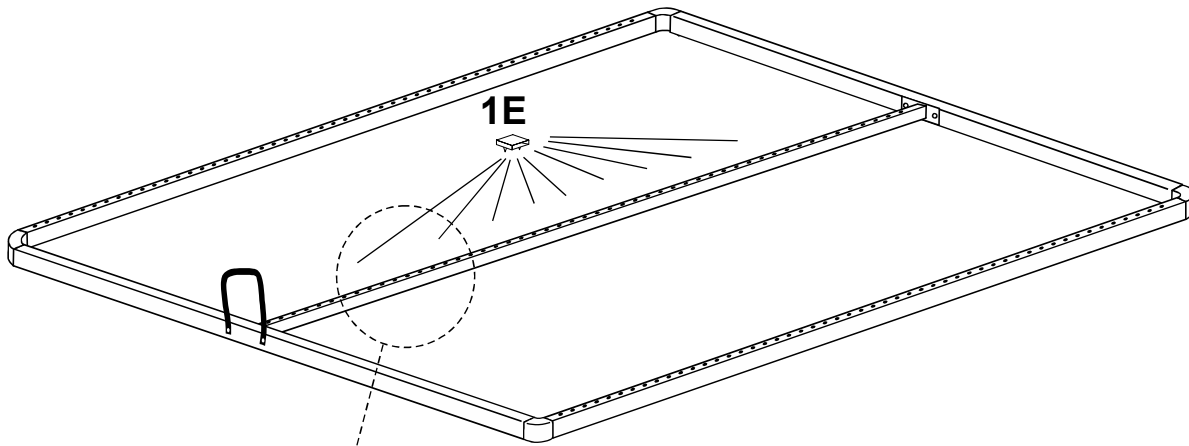


1E

x24
 ! 140x190 → x23

8


1D

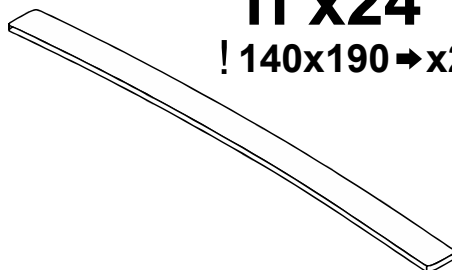

1i x24
 ! 140x190 → x23



1i x24
 ! 140x190 → x23

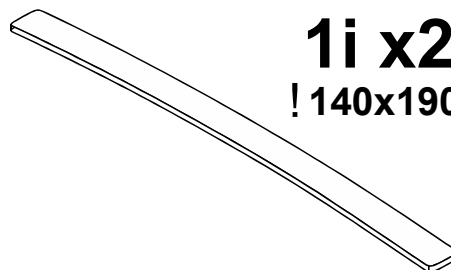


1D

1i x48
 ! 140x190 → x46




1D




x48

! 140x190 → x46



9

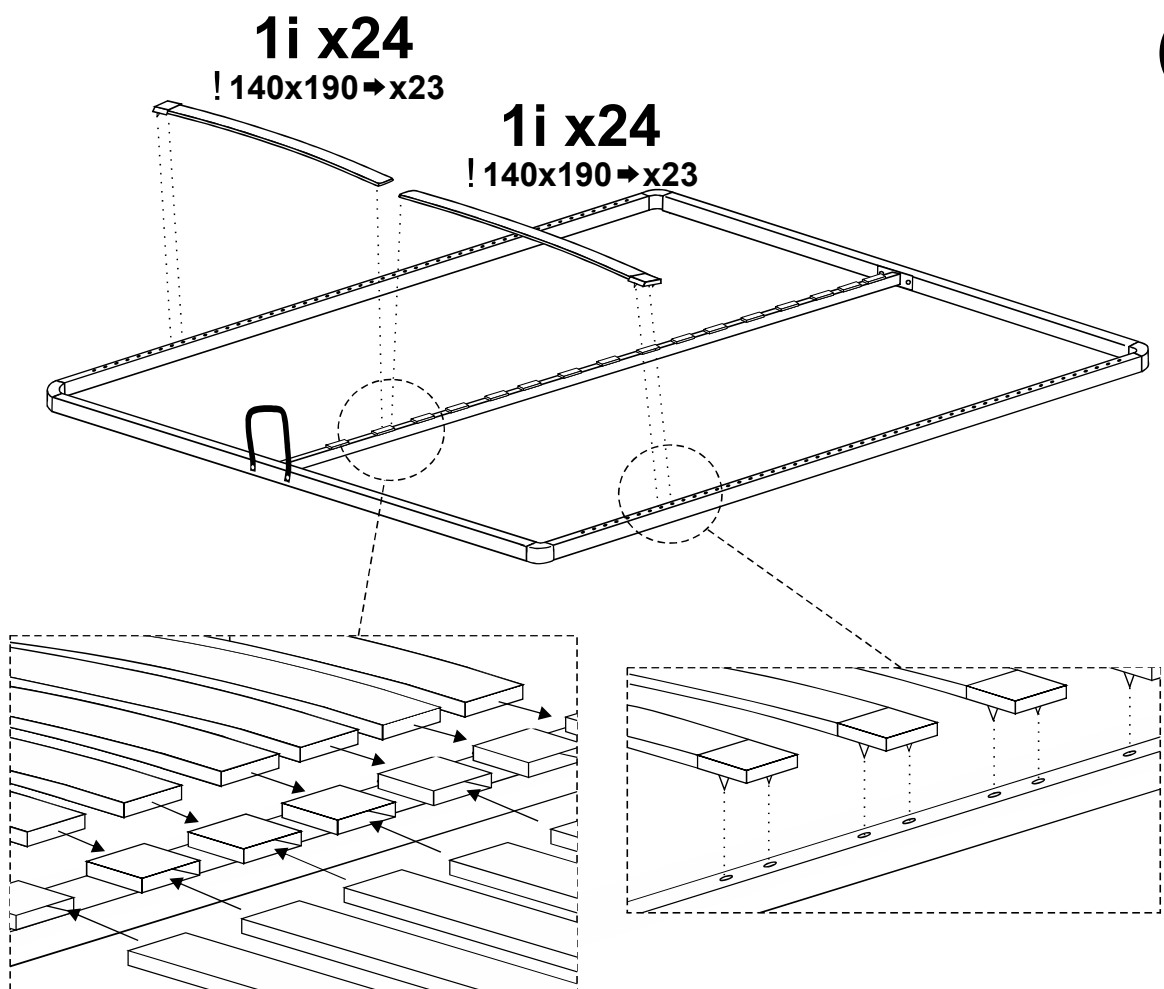


10




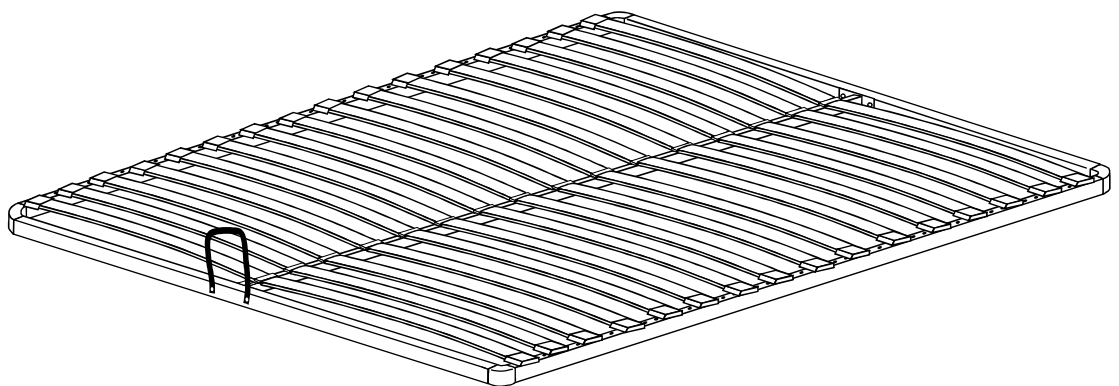




11


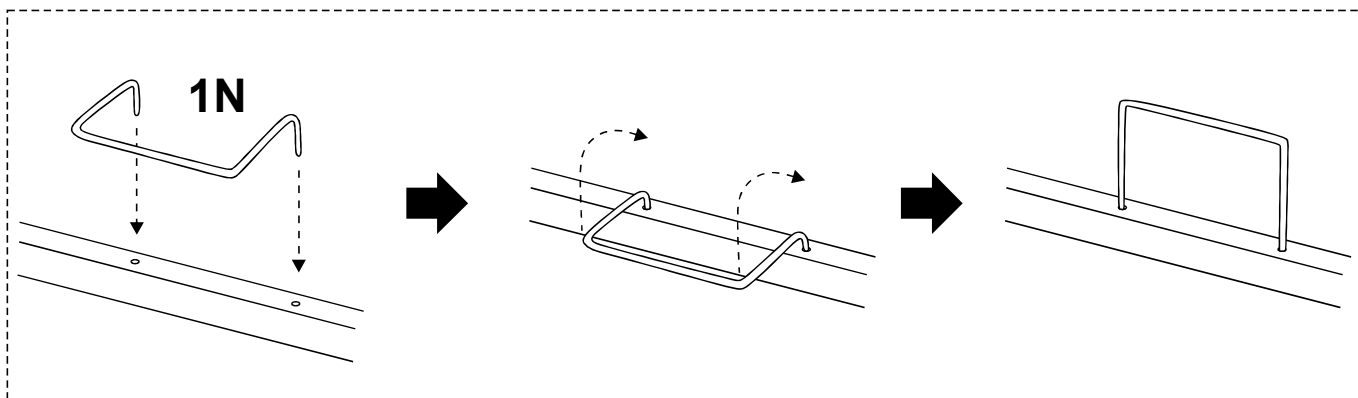
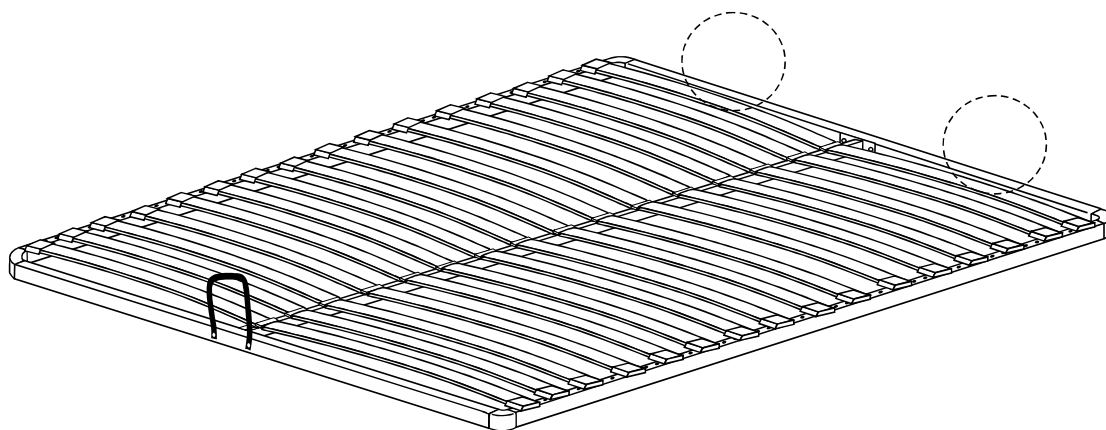


12

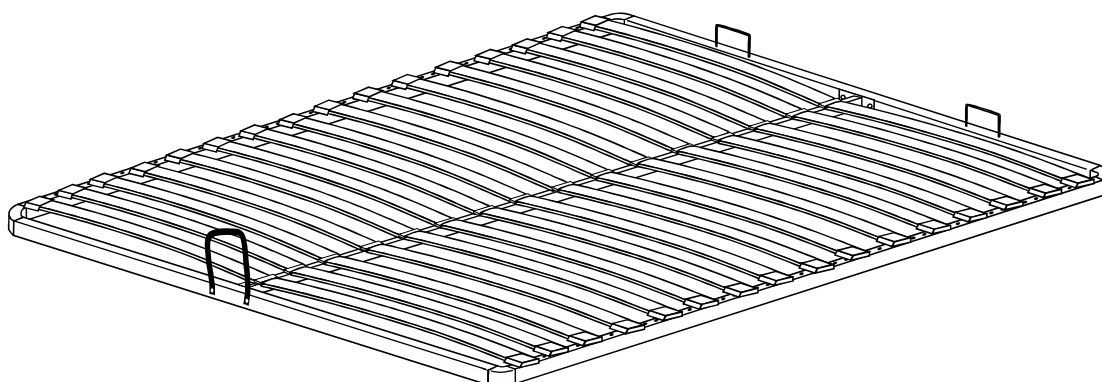

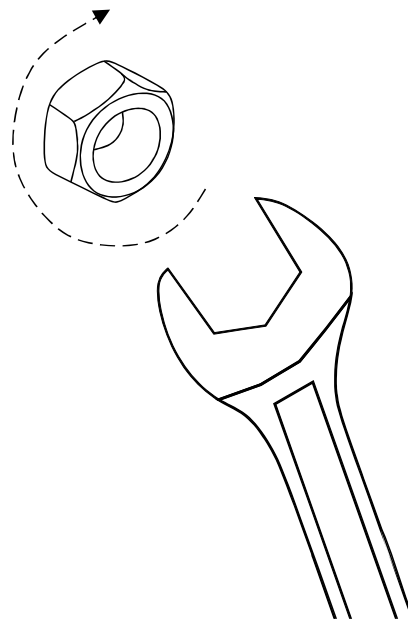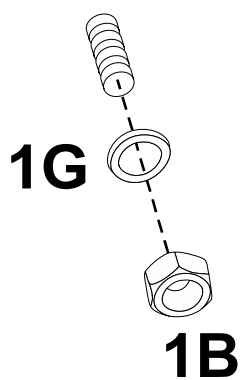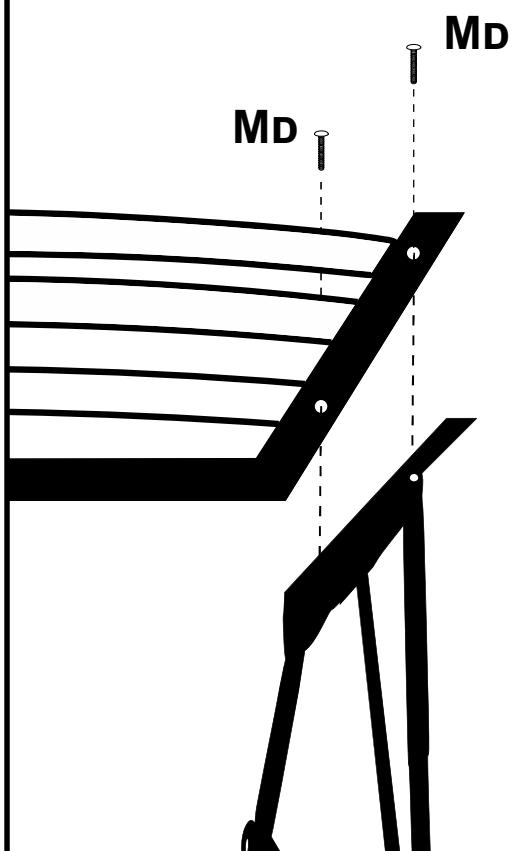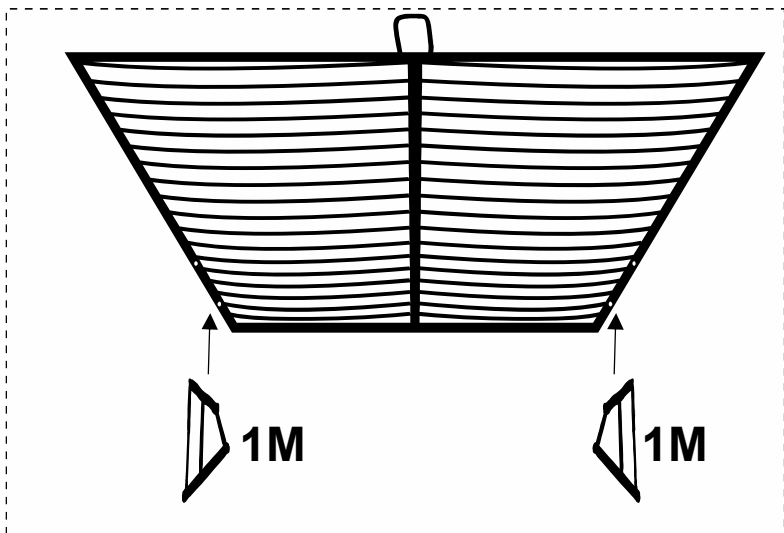

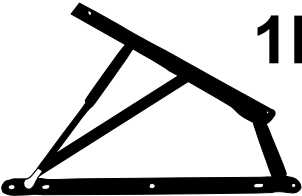
 1M x2	 8x55 MD x4	 M8 1B x4	 M8 1G x4
--	---	--	---

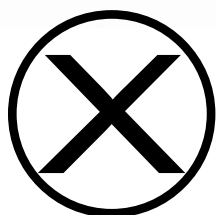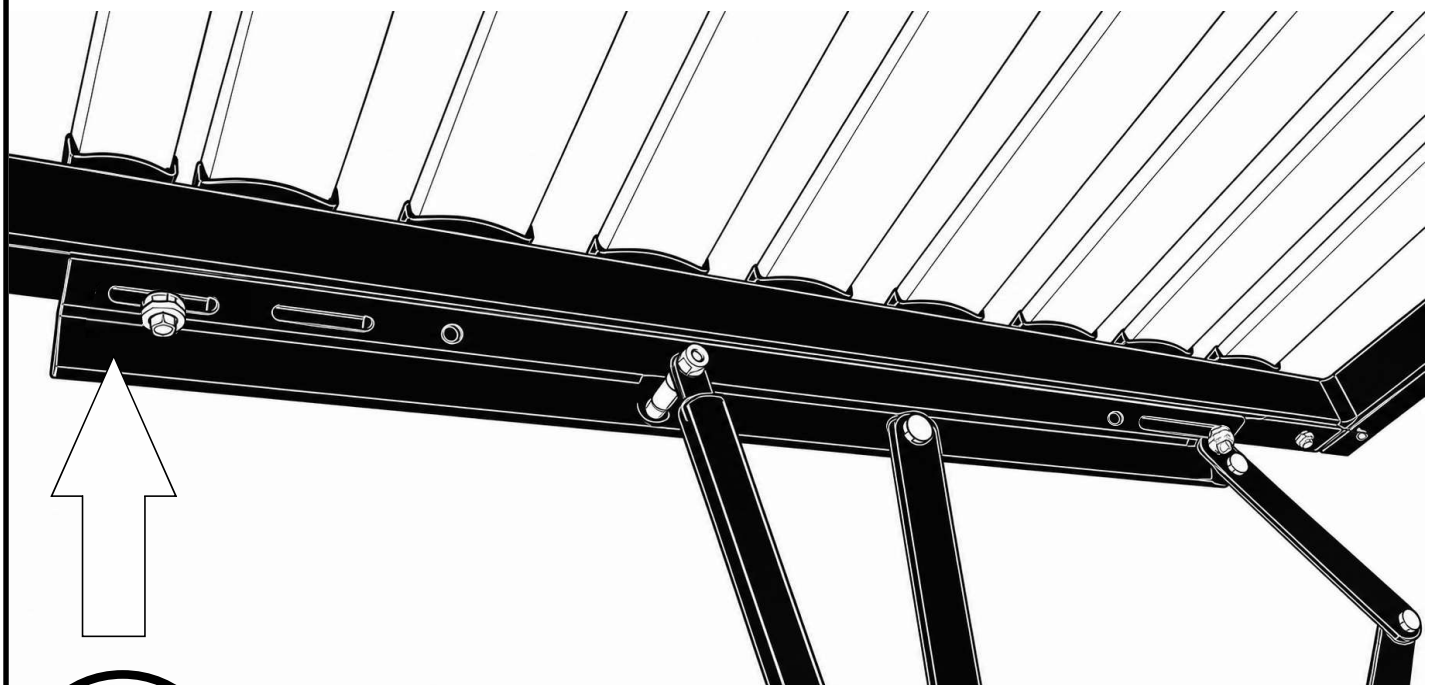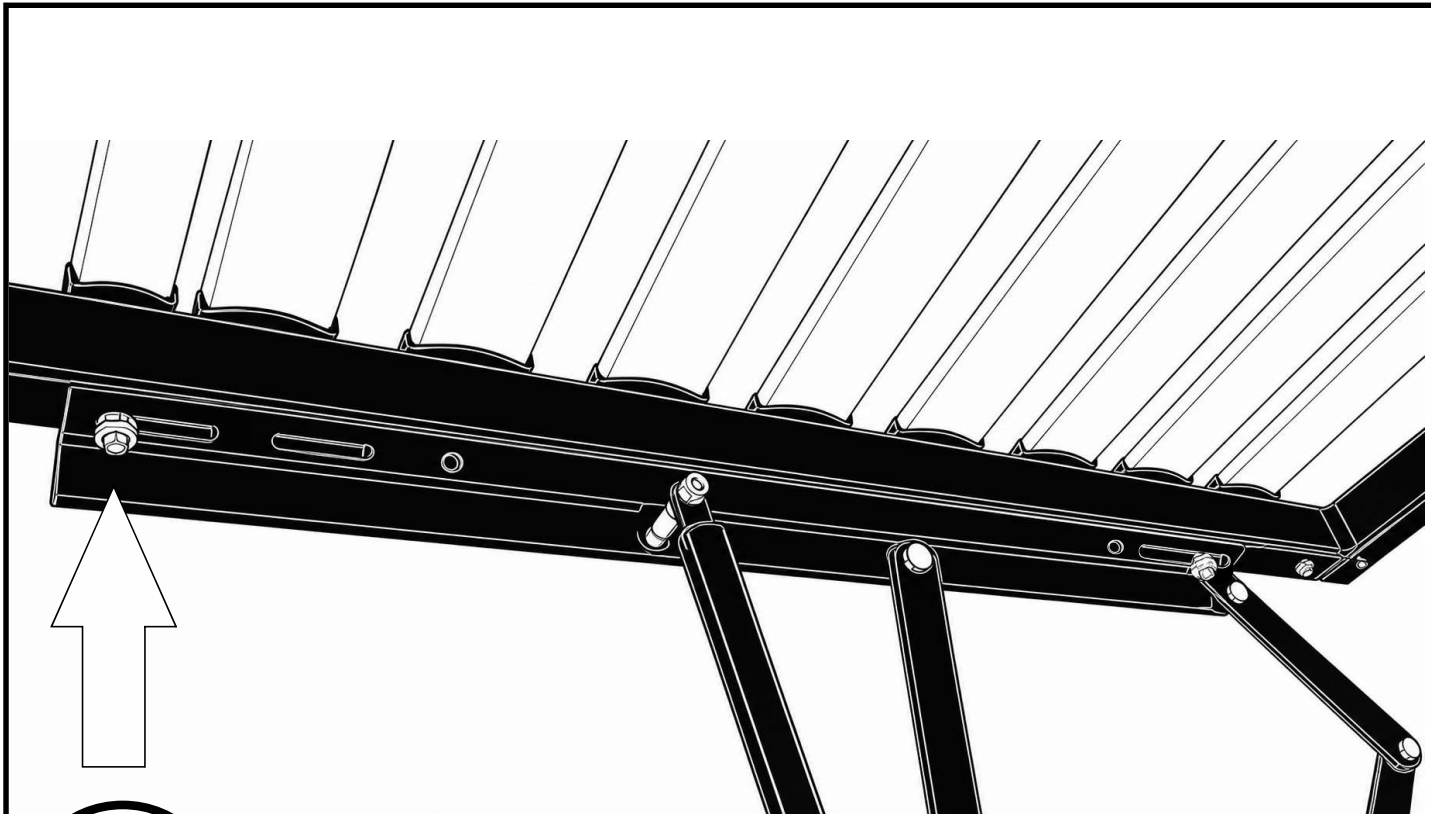

After unpacking and assembling the bed, the corners of the headboard should be smoothed and patted so that they take their original shape.

Due to the properties of the materials used, the fabric can return to its original shape after a few days.

This is not subject to complaint.

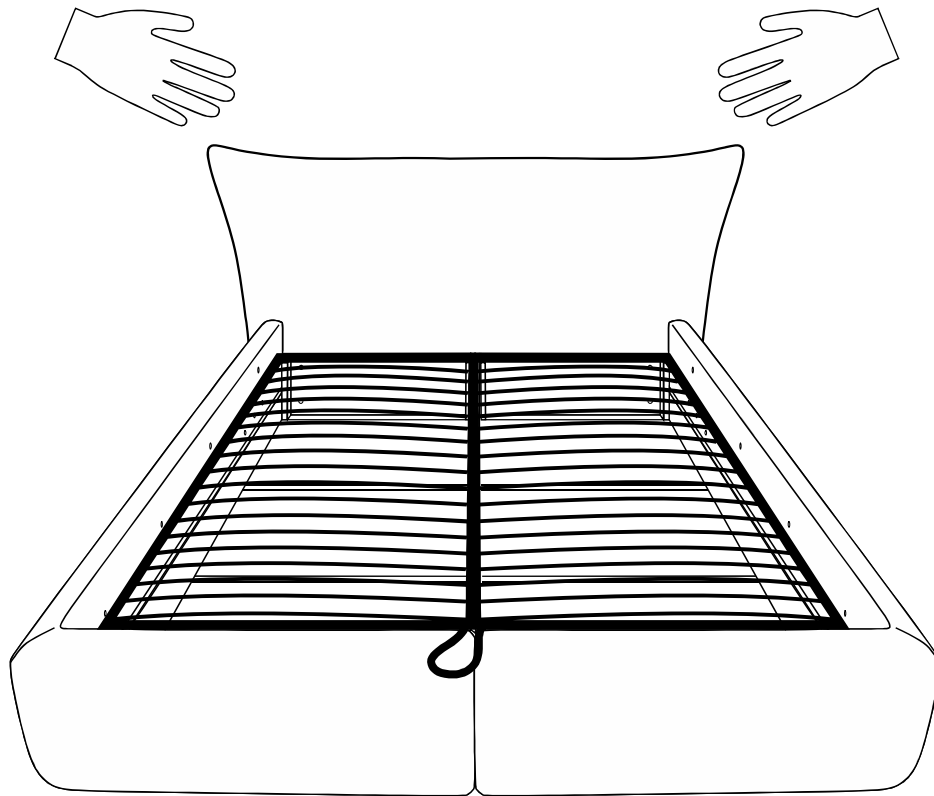

Une fois le lit déballé et assemblé, les coins de la tête de lit doivent être lissés pour prendre leur forme définitive.
En raison des propriétés des matériaux utilisés, le tissu peut reprendre sa forme d'origine après quelques jours.
Ceci n'est pas sujet à réclamation.

